




neodisher® Alka 220

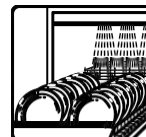

Υγρό απορρυπαντικό
εντατικού καθαρισμού
για αυτόματα πλυντήρια
πιάτων



DE/038/052

Συμπυκνωμένο υγρό



- Καθαρισμός πιάτων, ποτηριών, μαχαιροπήρουνων, δίσκων και εργαλείων σε αυτόματα επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων, όπως επαγγελματικές κουζίνες, κρεοπωλεία και αρτοποιεία.

Φάσμα δράσης:

- Αφαιρεί αποτελεσματικά όλα τα είδη καταλοίπων τροφίμων
- Ταχεία διόγκωση και απομάκρυνση υπολειμμάτων αμύλου και πρωτεϊνών χάρη στην υψηλή αλκαλικότητα και στην καλή απόδοση διασκορπισμού
- Κατάλληλο για πορσελάνη, ανοξείδωτο χάλυβα και συνθετικά υλικά συμβατά με αλκάλια
- Δεν είναι κατάλληλο για αλουμίνιο, ανοδιωμένο αλουμίνιο και κράματα ελαφρών μετάλλων
- Το neodisher Alka 220 είναι πιστοποιημένο με Ecolabel. Η καθαριστική του δράση και οι περιβαλλοντικά φιλικές ιδιότητές του συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τις οικολογικές απαιτήσεις που αφορούν συστατικά και συσκευασία

Ειδικές ιδιότητες:

- Εξαιρετική απορρυπαντική δράση, ακόμη και σε επίμονα υπολείμματα
- Εξασφαλίζει πιάτα χωρίς υπολείμματα αμύλου σε χαμηλή δόσολογία και ως εκ τούτου έχει αποτελεσματικότητα κόστους
- Ουδέτερο άρωμα, ενεργή φόρμουλα χωρίς χλώριο και φωσφορικά άλατα

Εφαρμογή και δόσολογία:

Το neodisher Alka 220 χρησιμοποιείται σε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων. Η ποσότητα της δόσης είναι 2-4 ml/l και εξαρτάται από την σκληρότητα του νερού και το βαθμό ρύπανσης. Τηρείτε τις οδηγίες δόσολογίας.

	Ελαφρώς λερωμένα σκεύη	Πολύ λερωμένα σκεύη
Μαλακό νερό (0-6° d H)	2 ml/l	2 ml/l
Νερό μέτριας σκληρότητας (7-13° d H)	2 ml/l	3 ml/l
Σκληρό νερό (>14° d H)	3 ml/l	4 ml/l

Χρησιμοποιώντας αυτό το EU Eco - labelled προϊόν συμβάλλετε στη μείωση της ρύπανσης των υδάτων και στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, όταν τηρείτε τη δόσολογία.

Η απαιτούμενη θερμοκρασία στο κύριο δοχείο πλύσης πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των τοπικών συνθηκών σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους, κανονισμούς και οδηγίες.

Η θερμοκρασία στο κύριο δοχείο πλύσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 °C για να εξασφαλιστεί επαρκής υγιεινή. Το neodisher Alka 220 χωρίς τη χρήση συμπληρωματικού προϊόντος, χρησιμοποιείται προτιμότερα με μαλακό νερό, απιονισμένο νερό ή νερό επεξεργασμένο σε μονάδα αντίστροφης ώσμωσης.

Το neodisher Alka 220 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το neodisher D 30 για βελτιστοποίηση της συμπλοκοποίησης και της διασποράς ρύπων και για την απομάκρυνση υπολειμμάτων καφέ και τσαγιού ή σε συνδυασμό με το neodisher D 20 για την απομάκρυνση υπολειμμάτων καφέ και τσαγιού. Τα προϊόντα δόσολογούνται αυτόματα είτε μέσω του συστήματος weigomatic SE είτε κατευθείαν στο δοχείο πλύσης. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου, είναι πως το κάθε προϊόν προστίθεται στην απαραίτητη δόσολογία για απομάκρυνση υπολειμμάτων, καθιστώντας τη διαδικασία οικονομική και περιβαλλοντικά φιλική.



neodisher® Alka 220

Γενικές οδηγίες εφαρμογής:

- Μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Το διάλυμα neodisher Alka 220 πρέπει να ξεπλυθεί εντελώς με νερό.
- Πριν αλλάξετε το προϊόν, ξεπλύνετε το σύστημα δοσομέτρησης μαζί με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης με νερό.
- Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή του πλυντηρίου πιάτων.
- Για οικονομική και ελεγχόμενη δοσολογία συστήνουμε τη χρήση αυτόματων συστημάτων δοσομέτρησης. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
- Μην αναμινύετε με άλλα προϊόντα

Τεχνικές Πληροφορίες:

Εύρος pH	12,3 – 13 (2-4 ml/l, υπολογισμένο σε απιονισμένο νερό, 20°C)
Ιξώδες	< 50 mPa s (συμπυκνωμένο, 20°C)
Πυκνότητα	1.45 g/cm ³ (20°C)
Αγωγιμότητα	9,4 mS/cm (3 g/l σε απιονισμένο νερό, 60°C)
Συντελεστής τιτλοδότησης	0,25 (σύμφωνα με την μέθοδο τιτλοδότησης neodisher)

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νο. 648/2004 για τα απορρυπαντικά:
< 5% φωσφορικά, πολυκαρβοξυλικά

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Πάντοτε αποθηκεύετε σε θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και 30 °C.

Χρησιμοποιείται για 3 χρόνια όταν αποθηκεύεται όπως συνιστάται. Για την ημερομηνία λήξης ανατρέξτε στη σήμανση στην ετικέτα πίσω από το σύμβολο της κλεψύδρας.

Μεταβολές στο χρώμα του προϊόντος μπορεί να συμβούν κατά την αποθήκευση σε εργοστασιακά σφραγισμένες εμπορικές μονάδες. Αυτό δεν επηρεάζει τις ιδιότητες του προϊόντος που είναι χρήσιμες για την εφαρμογή.

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Για πληροφορίες ασφαλείας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο www.drweigert.com στην κατηγορία «Service/ Downloads».

Εφόσον εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης το προϊόν είναι ασφαλές σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές με την επεξεργασία τροφίμων.

Απορρίψτε το δοχείο μόνο όταν αυτό είναι άδειο και κλειστό. Για απόρριψη υπολειμμάτων του προϊόντος, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

MB 3126/3-2
01-2019

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224
Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718
Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ86/1348

Με τις παραπάνω πληροφορίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφαλείας, αλλά δεν εμπεριέχουμε καμία ποιοτική περιγραφή ή υποσχόμαστε ορισμένες ιδιότητες.