




neodisher® brilliant tabs

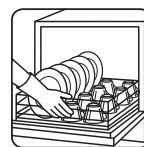

Ταμπλέτες καθαρισμού για αυτόματα πλυντήρια πιάτων

Ταμπλέτες

Τομείς εφαρμογής

- Αυτόματος καθαρισμός ποτηριών, σερβιτσιών, καταρολών και μαχαιροπήρουνων σε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων που λειτουργούν με φρέσκο νερό και σε μικρά πλυντήρια πιάτων μονού θαλάμου σε όλες τις εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων, όπως επαγγελματικές κουζίνες, κρεοπωλεία και αρτοποιεία
- Επίσης κατάλληλο για χρήση σε οικιακά πλυντήρια πιάτων

Φάσμα δράσης:

- Αφαιρεί αποτελεσματικά όλα τα είδη των υπολειμμάτων τροφίμων που δεν είναι πάρα πολύ καμένα ή ξεραμένα
- Κατάλληλο για όλα τα υλικά, όπως γυαλί, ανοξείδωτο χάλυβα, πορσελάνη, πλαστικό, αλουμίνιο, κράματα αλουμινίου και ασημικά ξενοδοχείων
- Προϊόντα από ανοδιωμένο αλουμίνιο πρέπει πρώτα να ελέγχονται για την καταλληλότητα

Ειδικές Ιδιότητες:

- εξαιρετική συμβατότητα υλικών
- για λαμπερό φινίρισμα
- με φρέσκο άρωμα λεμονιού

Εφαρμογή και δοσολογία:

Δοσολογία	1-2 ταμπλέτες ανά κύκλο
-----------	-------------------------

Για πλυντήρια πιάτων που χρησιμοποιούν φρέσκο νερό ή για οικιακά πλυντήρια πιάτων: 1 ταμπλέτα ανά κύκλο, τοποθετήστε την ταμπλέτα στη θήκη απορρυπαντικού του πλυντηρίου ή στο άδειο καλάθι μαχαιροπήρουνων.

Για πλυντήρια με δεξαμενή, χωρίς αλλαγή νερού: 1 – 2 ταμπλέτες στην προδοσολογία. Ρίξτε την/τις ταμπλέτα/τες απ' ευθείας στη δεξαμενή του νερού. Προσθέστε μία ταμπλέτα μετά από κάθε 5 κύκλους πλυσίματος.

Αφαιρέστε το περιτύλιγμα πριν χρησιμοποιήσετε την ταμπλέτα.

Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων συνιστάται να προπλύνετε τα υλικά που πρόκειται να καθαριστούν στο πλυντήριο χρησιμοποιώντας απορρυπαντικά πρόπλυσης όπως το neodisher prewash ή το neodisher preclean.

Οι ταμπλέτες δεν συνιστώνται για πλυντήρια πιάτων που χρησιμοποιούν φρέσκο νερό (πλυντήρια που αλλάζουν νερό) με χρονικά προγράμματα κάτω των 20 λεπτών (γρήγορα προγράμματα).

Σε συνδυασμό με το neodisher brilliant tabs συνιστάται η χρήση ενός διαβρεκτικού όπως το neodisher brilliant dry.

Η απαιτούμενη θερμοκρασία για πλύσιμο πιάτων πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των τοπικών συνθηκών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθετικές, κανονιστικές και κατευθυντήριες γραμμές.

Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του καθαρισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 °C για να επιτευχθεί επαρκής ασφάλεια υγιεινής.

Στην περίπτωση σκληρού ή αλμυρού νερού συνιστάται ειδική επεξεργασία του νερού (π.χ. ολοκληρωμένο σύστημα αφαλάτωσης μέσω του πλυντηρίου πιάτων), για να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και να αποτραπούν οι επικαθήσεις αλάτων στο πλυντήριο πιάτων ή στα υλικά που πρόκειται να πλυθούν.

Γενικές οδηγίες κατά τη χρήση:

- Μόνο για επαγγελματική χρήση!
- Το διάλυμα του neodisher brilliant tabs πρέπει να ξεβγάζεται εντελώς με νερό.
- Οι οδηγίες χρήσης των κατασκευαστών των πλυντηρίων πιάτων πρέπει να τηρούνται.
- Να μην αναμειγνύεται με άλλα προϊόντα.



neodisher® brilliant tabs

Τεχνικές πληροφορίες:

Τιμή pH	περίπου 10.6 (2-4 γρ./λιτ, υπολογισμένο σε απιονισμένο νερό 20 °C)
Βάρος ταμπλέτας	20 γρ.

Συστατικά:

Συστατικά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 648/2004 για τα απορρυπαντικά:

< 5% φωσφονικά, μη ιονικά τασιενεργά, πολυκαρβοξυλικά

5-15% λευκαντικοί παράγοντες με βάση το οξυγόνο

> 30% φωσφορικά άλατα
επίσης: ένζυμα, αρώματα

Πληροφορίες αποθήκευσης:

Πάντοτε να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ 0 και 25 °C.

Χρησιμοποιείται για 1.5 χρόνο όταν αποθηκεύεται όπως συνιστάται. Η ημερομηνία λήξης αναφέρεται στην ετικέτα δίπλα στο σύμβολο της κλεψύδρας.

Προειδοποιήσεις κινδύνων και οδηγίες ασφαλείας:

Για πληροφορίες ασφάλειας δείτε τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας. Αυτά είναι διαθέσιμα στο www.drweigert.com στην κατηγορία "Service/Downloads".

Εάν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, το προϊόν είναι ασφαλές σύμφωνα με τις κατάλληλες κατευθυντήριες οδηγίες για την επεξεργασία τροφίμων.

Απορρίψτε μόνο όταν το δοχείο είναι άδειο και κλειστό. Για τη διάθεση των υπολειμμάτων του προϊόντος, συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας.

MB 3241/3-2

Ημερομηνία Έκδοσης: 04/2017



ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΚΟΣΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΙΑΤΡΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΘΗΝΑ: Ξάνθου 10, 177 78 Ταύρος, Τηλ. Κέντρο 210 48 38 224

Fax: 210 48 38 547 • ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τηλ. / Fax: 2310 216 718

Email: direct@pcosmidis.gr • Web site: www.pcosmidis.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ΔΥ8δ/1348

Με τις παραπάνω πληροφορίες, σύμφωνα με τις τρέχουσες γνώσεις μας, περιγράφουμε το προϊόν μας σχετικά με τις ανάγκες ασφάλειας, αλλά δεν εμπεριέχουμε καμία ποιοτική περιγραφή ή υποσχόμαστε ορισμένες ιδιότητες.